

Važne informacije za ugradnju

Marlon ST Longlife je lagan, ali čvrst materijal. Ugradnja je jednostavna, ali je NEOPHODNO primjenjivati slijedeća PRAVILA prilikom SVAKE ugradnje.

● SKLADIŠTENJE

Ploče skladištitи na ravne površine. Ukoliko ploče skladištimо na otvorenom prostoru, za zaštitu ploča od kiše, vjetra i sunca upotrijebiti dobro pričvršćenu nepropusnu presvlaku. Po mogućnosti, ploče je poželjno skladištitи u zatvorenim prostorima.



● UGRADNJA


- Površina Marlon ST Longlife ploče sa UV zaštitom (označena folijom sa tekstom) mora biti uvijek na vanjskoj strani konstrukcije.
- Ploče Marlon ST Longlife uvijek ugrađivati tako da rebra stoe vertikalno ili pod nagibom.
- Minimalni nagib krovne konstrukcije mora biti 5°, kako bi se omogućio pravilan odvod kišnice.

● VAŽNO !


TOPLINSKO RASTEZANJE

Marlon ST Longlife ploče vrlo je važno prilagoditi toplinskom širenju, budući da je općenito veće nego kod drugih popularnih materijala za ostakljivanje, te bitno utječe na duljinu i na širinu ploča.


Prilikom montaže ostaviti prostor za toplinsko širenje ploča u svim profilima konstrukcije, stranama i završecima.

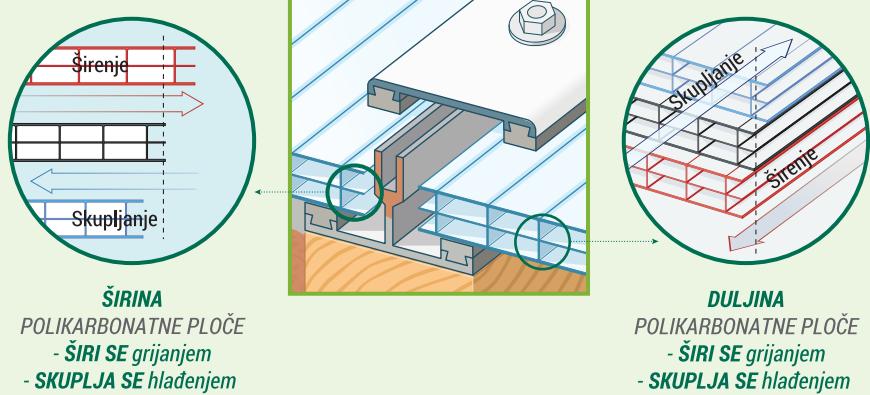


● REZANJE I BUŠENJE

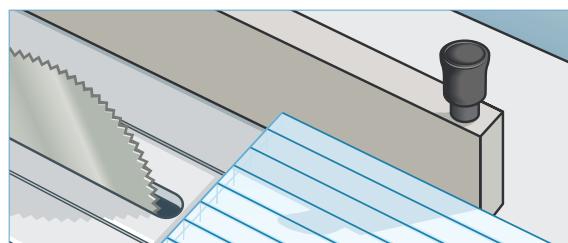

Ploče se mogu rezati cirkularnom pilom sa sitnim zupcima ili sa ručnom pilom pod plitkim nagibom.

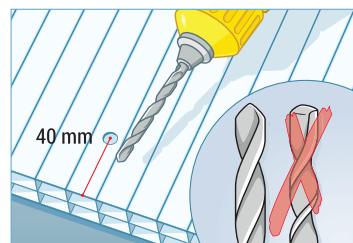

Rupe na pločama moraju biti veće od promjera kapice (vijka), odnosno min. Ø 18 mm. Uvijek ih bušiti između rebara, odnosno najmanje 40 mm od kraja ploče.

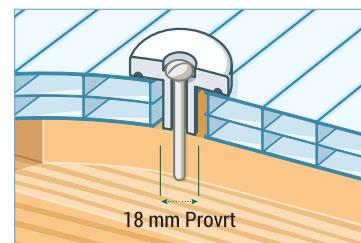

Važne informacije za ugradnju

marlon st
ONGLIFE

● VAŽNO !


ZATVARANJE ZAVRŠETAKA PLOČA

Da bi se spriječio ulazak vlage, prašine i kukaca u ploču, na gornjem djelu ploče obavezno koristiti samoljepljivu aluminijsku traku.


Obavezno koristiti nisko modularni neutralni silikon, jer će običan silikon prouzročiti pucanje i uništavanje polikarbonata.

Paropropusnu traku rabiti na donjem kraju ploče, kako bi se smanjila kondenzacija i spriječio ulazak prašine i kukaca u ploču.


Paropropusna traka treba biti pokrivena 'U' profilom i brvljena nisko modularnim neutralnim silikonom s gornje strane ploče.

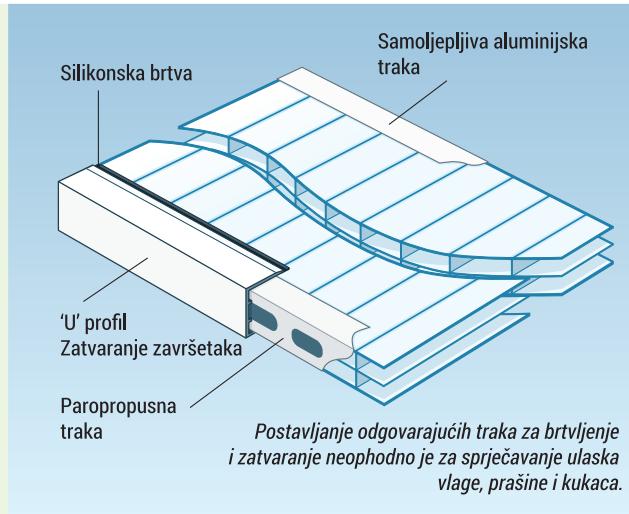

● UČVRŠĆIVANJE PLOČA

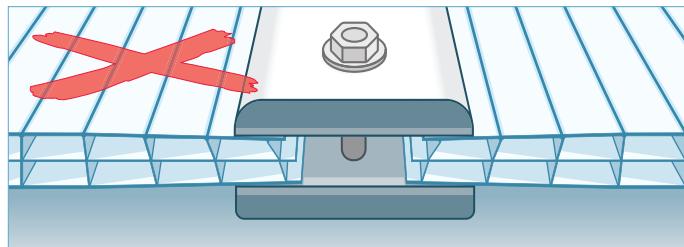

Ne spajati ploče previše čvrsto.

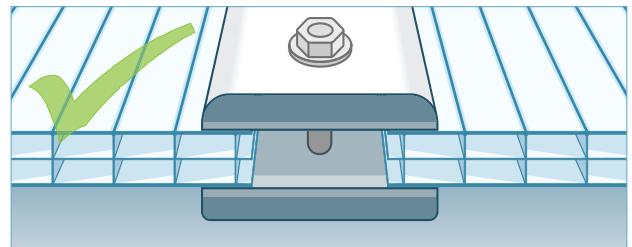

Ostaviti prostor za toplinsko širenje ploče.

● ODSTRANJIVANJE FOLIJE

UV zaštitna površina Marlon ST Longlifea je pri proizvodnji pokrivena tekstom označenom folijom. Dodatna folija bez teksta nanesena je na unutarnju (donju) površinu ploče.

Prilikom ugradnje je potrebno odlijepiti oko 50 mm folije da bi se dopustilo umetanje čiste ploče u profil te postavljanje traka i zatvaranje profilima.

Nakon završetka ugradnje sa ploča je potrebno odstraniti kompletну zaštitnu foliju.



● ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Povremeno prati krov, barem jedanput godišnje. Koristiti obilne količine mlake vode s blagim sredstvom za čišćenje, te spužvu ili mekanu krpu. Posebnu brigu posvetiti čišćenju otvrdnutih nečistoća na gornjoj površini ploče.

- Nikada ne stajati direktno na krovnim Marlon ST Longlife pločama.
- Izbjegavajte sva abrazivna sredstva i otapala za čišćenje.

- Ne ribati ploču Marlon ST četkama ili oštrim predmetima.
- Izbjegavati kontakt sa sredstvom za zaštitu drva ili bojom.